



# KURZANLEITUNG



VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF VON



# ERSTE SCHRITTE: PORTAL

[www.BellSensing.com](http://www.BellSensing.com)




**1** Klicken Sie auf die Schaltfläche  
**KUNDEN-LOGIN**  
Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

**2** Klicken Sie auf  
Sie haben noch kein Konto? [Registrieren](#)


- A. Erstellen Sie ein neues Benutzerprofil mit einer gültigen E-Mail-Adresse und legen Sie ein Kennwort fest.
- B. Erstellen Sie ein Unternehmensprofil, einschließlich Anschrift- und Unternehmensdetails.



(A)

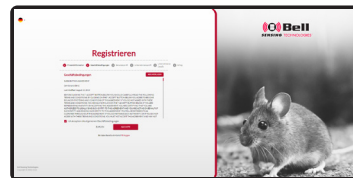

(B)

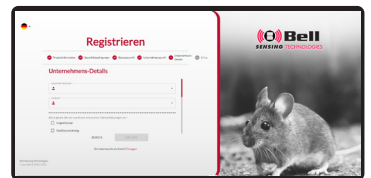

**3** Erstellen Sie Ihr erstes Konto (die Website, auf der die iQ-Geräte verwendet werden sollen).

(A) **Standardkonto erstellen**

- Erstellt ein Standardkonto mit Ihrem Firmennamen und Ihrer Adresse (diese Informationen können später geändert werden).


(B) **Benutzerdefiniertes Konto erstellen**

- Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Kontonamen mit Adressangaben.

(A)



(B)

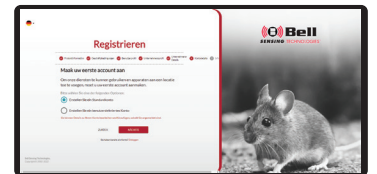

**4** Überprüfen Sie Ihre E-Mail auf den von Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) gesendeten Verifizierungslink und klicken Sie auf den Link, um Ihr Profil zu aktivieren.





**HINWEIS:** Pro Unternehmen muss sich nur ein Benutzer registrieren. Alle anderen Benutzer können dann von der Person, die sich registriert hat, hinzugefügt werden.




# BENUTZER ERSTELLEN

**1** Zum Erstellen eines Benutzers wählen Sie „Benutzer“ im Online-Portal aus.

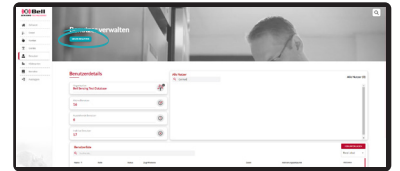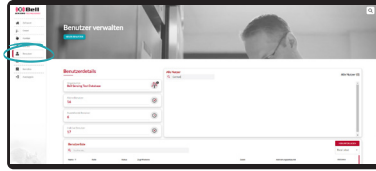


**2** Wählen Sie „Neuer Benutzer“ am oberen Seitenrand aus.

**3** Beim Erstellen eines Benutzers geben Sie: Vorname, Nachname, Rolle, E-Mail-Adresse, Telefonnummer des Hauptansprechpartner, an, wählen Sie Zeitzone und „Sprache“ aus und legen Sie „Zugriffsebene“ und „Geschäftszugriff“ fest.

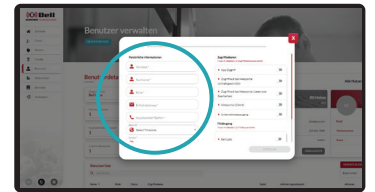


## 4 BENUTZERZUGRIFFSEBENE FESTLEGEN

- **App-Zugriff:** Falls ausgewählt, können Sie sich nur auf Servicegeräten bei der App anmelden und nicht über das Online-Portal.
- **Web-Portal-Zugriff [Nur Lesen]:** Falls ausgewählt, können Sie sich beim Portal anmelden, um Konten und Daten anzuzeigen, Sie können jedoch keine Benutzer oder Konten bearbeiten oder hinzufügen bzw. keine Geräte deaktivieren usw.
- **Webportal-Zugang (Lesen und Bearbeiten):** Falls ausgewählt, können Sie sich beim Portal anmelden, um alle Daten mit vollen Bearbeitungsrechten anzuzeigen sowie Benutzer oder Konten hinzufügen, Geräte zu deaktivieren usw.
- **Unternehmenszugriff:** Voller Zugriff auf das Portal, die Anwendung, alle Geschäftsstellen zum Schreiben/Bearbeiten. Unternehmenszugriff ist der primäre Standardzugriff für die Person, die das ursprüngliche Konto erstellt hat.
- **Webportal (Kunde):** Wenn diese Option gewählt wird, hat der Benutzer (in den meisten Fällen ein Endkunde, bei dem iQ-Geräte eingesetzt werden) nur Zugriff auf kontospezifische Informationen, Serviceberichte und Trenddaten. Dies ist die einfachste Zugriffsstufe des Portals, die nur zur Ansicht zur Verfügung steht. Ein Benutzer mit dieser Zugriffsstufe kann keine Benutzerlisten sehen und er kann keine Benutzer oder Konten hinzufügen oder bearbeiten.

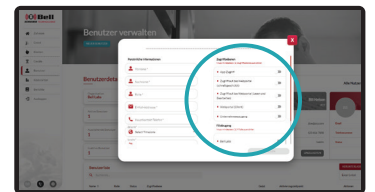


**5** **Geschäftszugriff auswählen:** Wenn der Benutzer nicht über vollen Unternehmenszugriff verfügt, wählen Sie die entsprechenden Geschäftsstellen aus, um Benutzern Zugriff auf mit dieser Geschäftsstelle assoziierten Konten zu gewähren. Der ausgewählte Benutzer erhält dann nur Zugriff auf die jeweiligen Konten oder Daten, die – abhängig von der oben ausgewählten Zugriffsebene – mit der in der App oder im Portal ausgewählten Geschäftsstelle assoziiert sind.

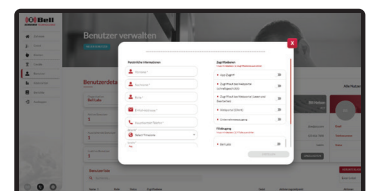

# NÄCHSTER SCHRITT: ANWENDUNG




**1** Laden Sie die Bell Sensing App auf ein Mobilgerät oder Tablet herunter.




**2** Melden Sie sich mit E-Mail und Kennwort für das Portal bei der App an.

**3** Wählen Sie **Geladenes Konto** und wählen Sie das Konto das kürzlich im Portal erstellt wurde.

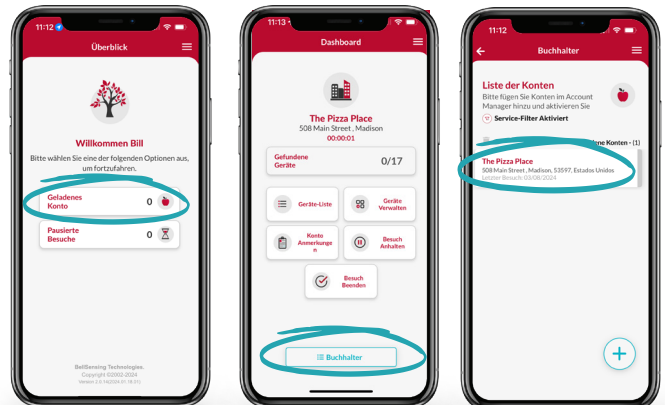

**4** Wählen Sie das gewünschte Konto aus und tippen Sie auf **Start**, um mit dem Servicebesuch zu beginnen.

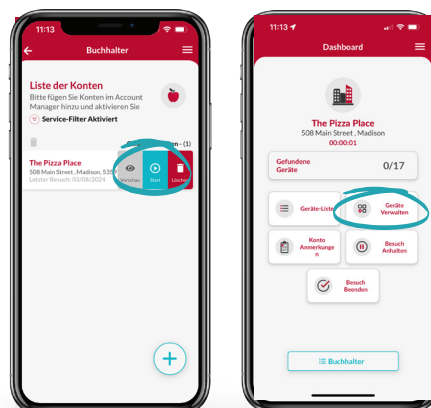







**5** Wählen Sie auf dem Home-Dashboard **Geräte** aus.






# ÜBERWACHUNG BEGINNEN: GERÄTE HINZUFÜGEN

- 1 Wählen Sie , dann, .
- 2 Tippen Sie auf das Kamerasymbol  um den QR-Code auf dem -Gerät zu scannen.
- 3 Tippen Sie auf den blauen Pfeil und aktivieren Sie den Sensor des -Geräts gemäß den Anweisungen für das jeweilige Gerät (siehe unten).
- 4 Benennen Sie das Gerät, geben Sie die Platzierung an, fügen Sie den Köder hinzu, falls eine Köderstation verwendet wird, geben Sie spezifische Anmerkungen für das jeweilige Gerät ein und tippen Sie zum Hinzufügen auf das blaue Häkchen .



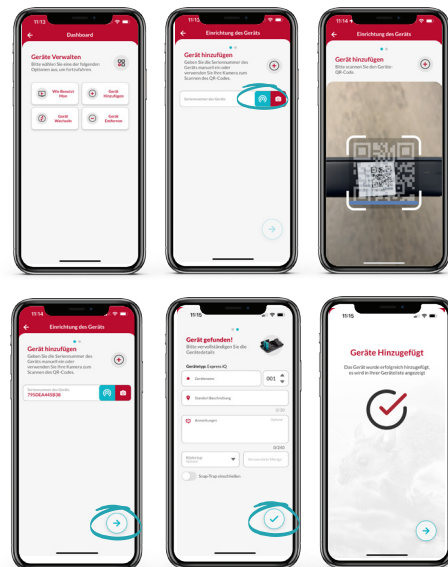


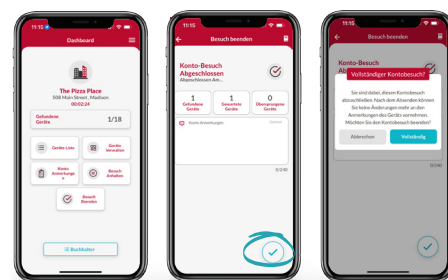
HILFE BEIM HINZUFÜGEN VON GERÄTEN FINDEN SIE IN DEN SCHULUNGSVIDEOS IN DER APP!




## HINWEIS FÜR TECHNIKER:

Wenn Sie genau den gleichen Gerätenamen für gleiche Gerätetypen eingeben, wird die Nummer automatisch inkrementiert. Bei Befolgung dieses Hinweises müssen Sie den Gerätenamen nur beim ersten Mal eingeben. (Beispiel: Gerätename - Köderstation 001. Beim nächsten hinzugefügten Gerätetyp wird automatisch Köderstation hinzugefügt und die Nummer auf 002 inkrementiert). Fügen Sie keine Nummer im Feld für den Gerätenamen hinzu.


- 5 Nachdem alle Geräte dem Konto erfolgreich hinzugefügt wurden, gehen Sie zum Konten-Dashboard und klicken Sie auf . Klicken Sie zum Abschluss auf das blaue Häkchen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms  und klicken Sie dann auf  um den Servicebesuch abzuschließen. Dadurch werden die Daten in die Cloud hochgeladen, um sicherzustellen, dass alle Geräte im ausgewählten Konto gespeichert werden.



## SO WERDEN GERÄTE AKTIVIERT

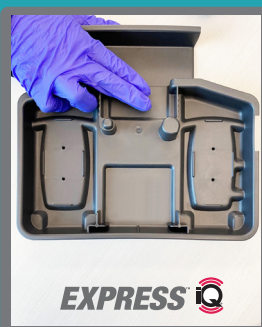

**SIE HABEN NUR WENIG ZEIT -  
WOFÜR WOLLEN SIE SIE NUTZEN?**

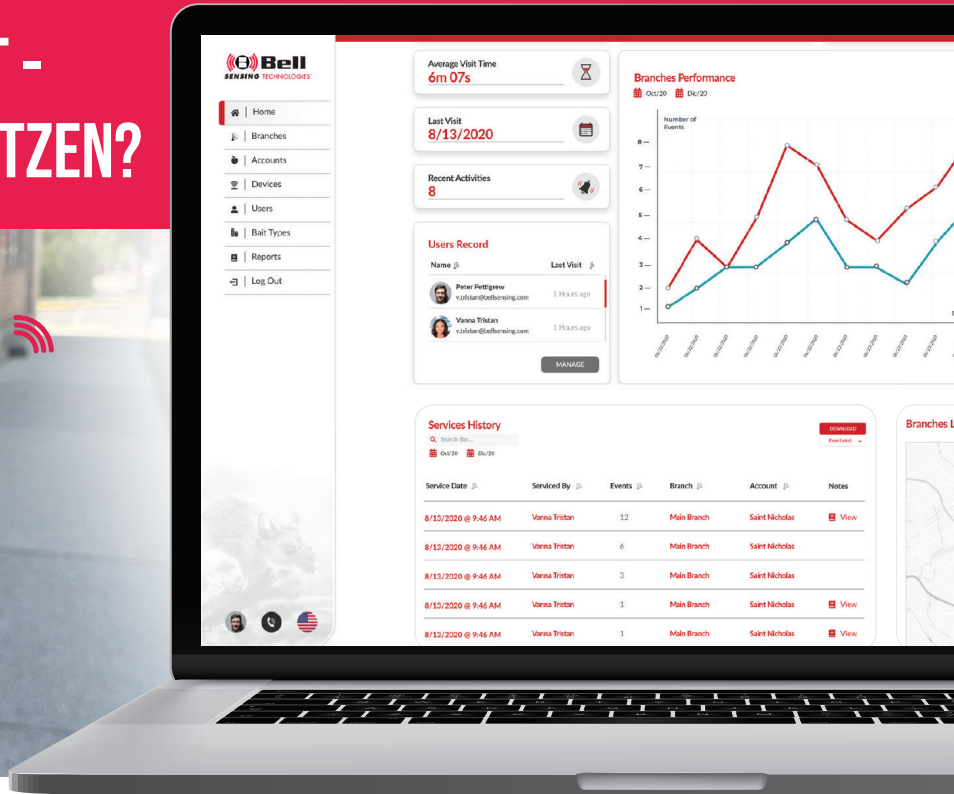

# MACHT SINN

- ▶ Effizienteste Platzierung von Köderstationen und Fallen
- ▶ Detaillierte Trendanalyse der Kontohistorie
- ▶ Bessere Kommunikation mit den Kunden durch einen visuellen Nachweis, dass der Service funktioniert

## iQ PRODUKTE



**EXPRESS IQ**



**24/7 IQ**



**PULSE RAT IQ**



**PULSE MOUSE IQ**



**T-Rex IQ**

**MEHR  
ERFAHREN**



Um mehr zu erfahren, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website [www.bellsensing.com](http://www.bellsensing.com).

